


VOLDIKKARDINATE MÕÕTMINE


Erijuht - Kumera tihendiga aknaprofiil

1. Aknaprofiili tüüp

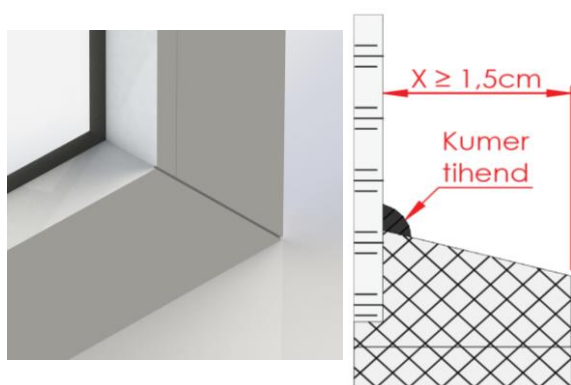

2. Mõõtmise näide

Laius- ja kõrgusmõõt võtta tihendist tihendini ehk klaasi mõõt.

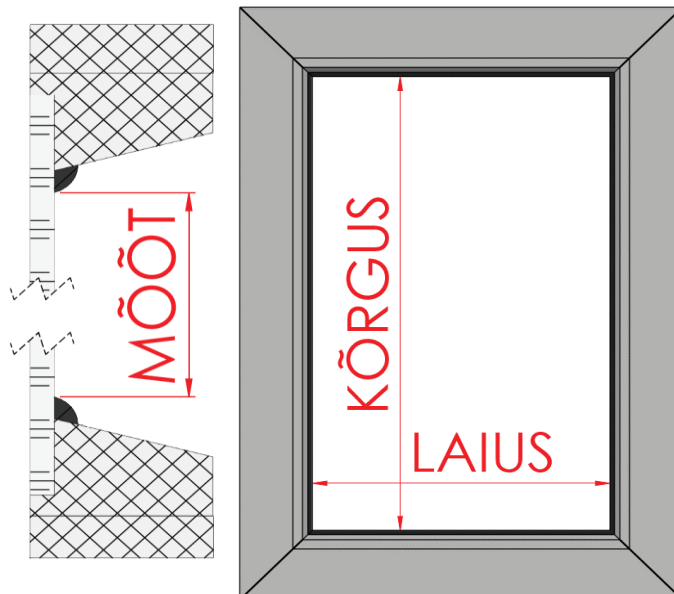

Tulemus:

